

Anleitung

Steingarten



Material:



Sie benötigen:

- 1x 10kg Effekt-Ton (z.B Art. RS28, Red Stone)
- 1x Ziehklänge Art. 40.303
- 1x Töpfermesser Art. 40.414
- 1x Lochschneider Art. 40.401
- 1x Töpfernadel Art. 40.501
- 1x Tonschneidedraht Art. 41.111



Aus Ihrer Küche / Gartencenter:

- Zeitungspapier
- Malerklebeband
- Holzbratschaufel
- Kies, Sand, Erde
- „Steingartenpflanzen“
(z.B. Steinbrech, Hauswurz, etc.)

Schritt 1



Zeitung in Streifen reissen und daraus eine „Steingrundform“ formen.
Mit Malerклеbeband zusammen kleben.



Info: Wenn die Zeitung in Streifen gerissen wird, kann Sie vor dem Brand besser aus der Form genommen werden!

Schritt 2




Zuerst die Unterseite der Zeitungsform mit weichen Tonplatten (ca. 2cm Dicke) aus **RS28 Red Stone** belegen, den Ton verstreichen. Dann die Form wenden.



Auf der Oberseite mit Tonwülsten ein „Tonskelett“ aufbauen, damit die Form nicht auseinander fällt.

Schritt 3

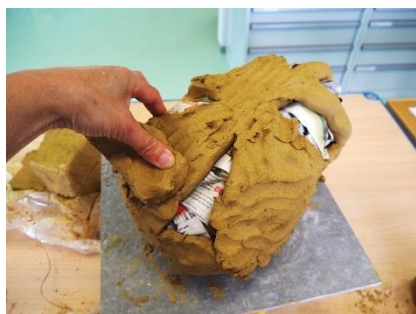

Die entstandenen Zwischenräume mit Tonplatten auffüllen.
Nahtstellen gut aufrauen und Ton gut miteinander verbinden.

Schritt 4



Mit dem Schlagholz (Holzbratschaufel) gut zusammenklopfen und somit dem Stein eine schöne Grundform geben.



Schritt 5



Mit der **Ziehklinge Art. 40.303** die Oberfläche des Steins glattstreichen, etwas antrocknen lassen.



Mit der **Töpfernadel Art. 40.501** überprüfen, ob der Stein überall ungefähr gleich dick ist.

Schritt 6



Mit dem **Töpfermesser Art. 40.414** einen Einschnitt anbringen. Der Einschnitt sollte so gross sein, dass sich der Stein gut mit Kies, Sand und Erde füllen lässt zum Bepflanzen.

Tipp: Unbedingt die Schwindung des Tons bedenken (7-8%)!



Stein etwas trocknen lassen bis zum feuchten/lederharten Zustand.

Schritt 7



Anschliessend Zeitung aus der Form entfernen.



Schritt 8



Den „Stein“ unter dem laufenden Wasserhahn mit einem Schwamm bearbeiten um die Effektschamotte hervorzuholen.

Schritt 9



Mit dem **Lochschneider Art. 40.401** am Steinboden ein paar Löcher anbringen, damit später das Wasser ablaufen kann.

Schritt 10



Stein gut trocknen lassen.


Anschliessend zwischen 1080°C bis 1260°C brennen.
(z.B. 6 Std. Anheizzeit bei 650°C, 20min. Haltezeit bei Endtemperatur 1260°C)

Tipp: Je höher die Brenntemperatur umso dunkler der Ton!

Schritt 11



Gebrannter Stein mit einem lockeren Gemisch aus Kies, Sand und Erde füllen und mit gewünschter Hauswurz bepflanzen.

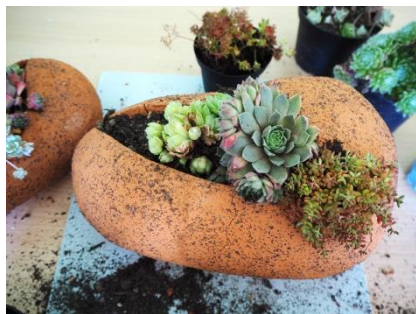

Fertig



Viel Freude mit Ihrem persönlichen Stein in Ihrem Garten!

Info #1

Unsere Effekttone sind in 4 verschiedenen Farben erhältlich:
konfetti Art. KM5 / kork Art. KM8 / Red Stone Art. RS28 / Black Stone Art. BS27

Viel Spass!